



défait d'alignement

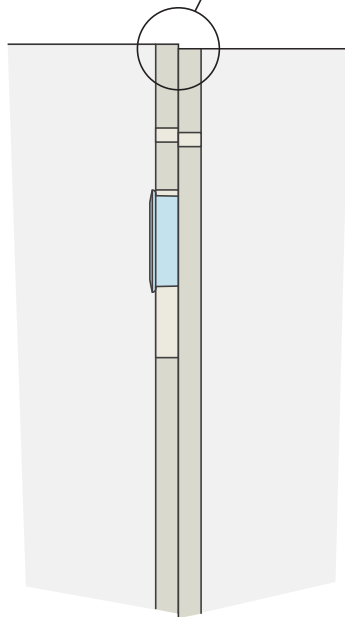

Blocs vue en coupe

forcer l'alignement en tirant le bloc le plus bas

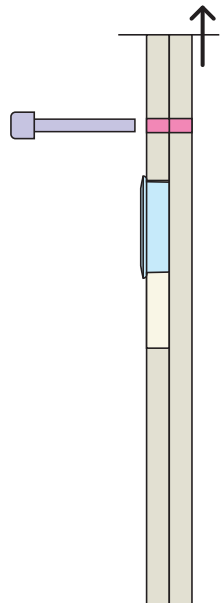

bloquer la position en insérant la vis M6 dans les 2 blocs

